



Complete, quick and easy to install

- Pre-assembled sleeve anchor is a complete unit ready to use.
- Drilled hole is same diameter as anchor diameter.
- Eliminate hole layout time - just drill right through mounting holes in fixture.
- Under load the MPRESS Anchor Bolt expand against the wall of the hole and are locked firmly in place.
- For medium and heavy duty fastening in solid type materials.

ติดตั้งสะดวก รวดเร็วและใช้ง่าย


- MPRESS Anchor Bolt เป็นน็อตฝังคอนกรีตที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องใช้ส่วนประกอบอื่นในการติดตั้ง พร้อมใช้ได้ทันที
- รูคอนกรีตที่เจาะจะมีขนาดเท่ากับขนาดของ MPRESS Anchor Bolt
- สะดวกในการติดตั้ง โดยใช้ส่วนเจาะรูคอนกรีตผ่านวัสดุที่จะติดตั้ง ไม่ต้องยกวัสดุขึ้นออกก่อน
- ปลอกของ MPRESS Anchor Bolt จะขยายยึดติดแน่นกับรูคอนกรีตและทำให้วัสดุถูกยึดติดแน่นอยู่กับที่
- ใช้กับงานที่ต้องการใช้แรงยึดติดปานกลางจนถึงมาก

Material Specifications

Stud Bolt	: JIS G 3507
Expansion Sleeve	: JIS G 3141
Washer	: JIS G 3141
Nut	: JIS G 3507


MP

Installation วิธีติดตั้ง

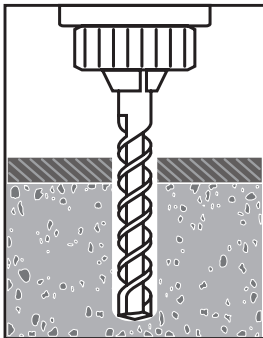


1. Drill hole in masonry through mounting holes in fixtures same diameter as anchor to be used. (In wood and other soft materials to be fastened, drill through fixture material and directly into masonry.)

1. ใช้ส่วนเจาะรูคอนกรีต โดยเจาะผ่านวัสดุที่จะติดตั้ง ให้ขนาดของรูเท่ากับขนาดของน็อตฝังที่ต้องการ (ถ้าวัสดุที่จะติดตั้งเป็นไม้หรือวัสดุที่ไม่แข็งมากให้ใช้ส่วนเจาะผ่านวัสดุได้เลย)

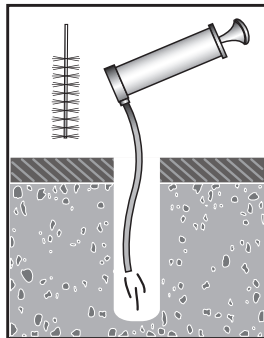


2. Clean the hole.

2.. ทำความสะอาดรูที่เจาะ

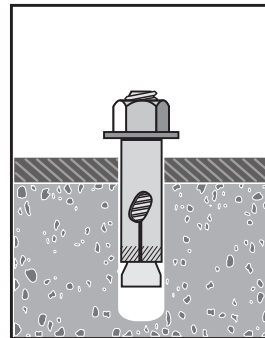

3. Insert MPRESS Anchor Bolt through mounting holes in fixture and into anchor hole, press in until washer shoulders on fixture.

3. สอดใส่ MPRESS Anchor Bolt ผ่านวัสดุที่จะติดตั้งเข้าไปในรูคอนกรีตจนกระทั่งแหวนติดแน่นอยู่บนวัสดุ

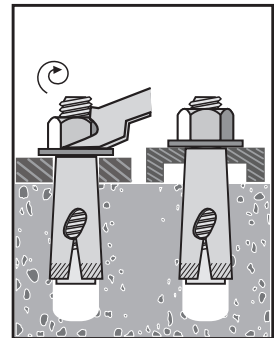

4. Tighten nut with a wrench. For maximum expansion turning the nut down until approximately three threaded are exposed.

4. ชันน็อตให้แน่น ปลอกของ MPRESS Anchor Bolt จะยึดติดแน่นกับรูคอนกรีต ชั้นน็อตจนเกลียวโผล่ขึ้นมาประมาณ 3 เกลียว